

Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Бориса Богаткова 253/2, офис 103
тел. 8 (800) 707-58-02
Email: tuning054@mail.ru
Website: bmsteam.ru
Св-во на товарный знак № 596905
Сертификат соответствия № 0496533



BMS060036


Бампер силовой передний из трубы BMS Engineering
Toyota Hilux REVO (2015-)

BMS060036


N	Номенклатура	Количество	Ед.
1	Накладка бампера правая и левая	2,000	шт
2	Накладка бампера центральная	2,000	шт
3	Дуга на бампер	1,000	шт
4	Проушины буксировочные	2,000	шт
5	Кронштейн крепления бампера правый	1,000	шт
6	Кронштейн крепления бампера левый	1,000	шт
7	Гайка шестигранная M10*1,25*8	8,000	шт
8	Винт с потай гол. M10*1,25*25	4,000	шт
9	Шайба пружинная ф10	12,000	шт
10	Шайба плоская ф10 креп	4,000	шт
11	Гайка шестигранная M12*1,25*10	8,000	шт
12	Болт M12*1,25*30	12,000	шт
13	Шайба увеличенная ф12*34,5*3	20,000	шт
14	Шайба пружинная ф12	12,000	шт
15	Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] A2 M8*20	24,000	шт
16	Гайка шестигр. с фланцем ДИН 6923 A2 M8 с зазубринами	32,000	шт
17	Шайба уменьшен. ДИН 433 A2 (M8)	41,000	шт
18	Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] A2 M10*30	8,000	шт
19	Гайка шестигр. с фланцем ДИН 6923 A2 M10 с зазубринами	12,000	шт
20	Шайба плоская ДИН 125 A2 (M10)	12,000	шт
21	Болт M10*1,25*30 (17)	8,000	шт
22	Шайба увеличенная ф10*30*2,5	12,000	шт
23	Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] A2 M8*16	16,000	шт
24	Гайка шестигр. низкая ДИН 439 A2 M8	8,000	шт
25	Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] A2 M10*25	4,000	шт
26	Шайба кузовная увеличен. ДИН 9021 A2 8,5*24 (M8)	3,000	шт
27	Болт с буртиком M8*1,25*20	4,000	шт
28	Гайка с фланцем M8*1,25*16,9*8	4,000	шт

Сборка бампера:


1. Устанавливаем дугу на бампер **3**, прикручивая комплектным крепежом **7,9,10**.

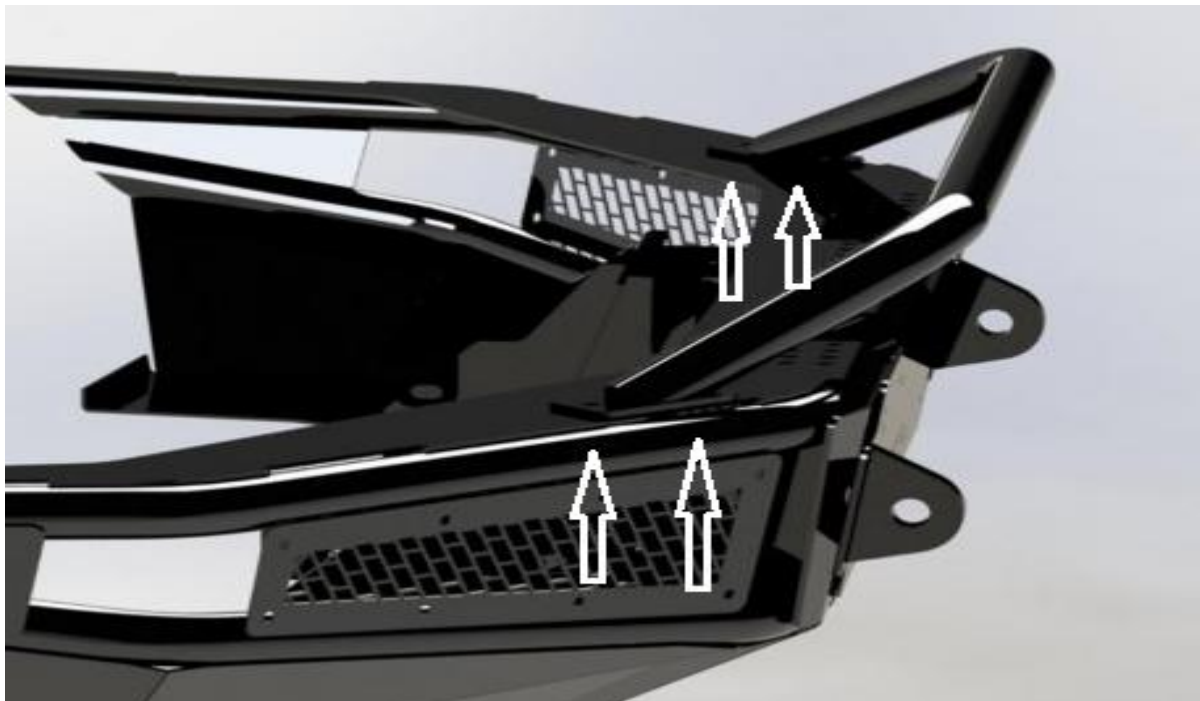

2. Устанавливаем накладки и обрамления **1**, на бампер, прикручивая комплектным крепежом **15,16,17**

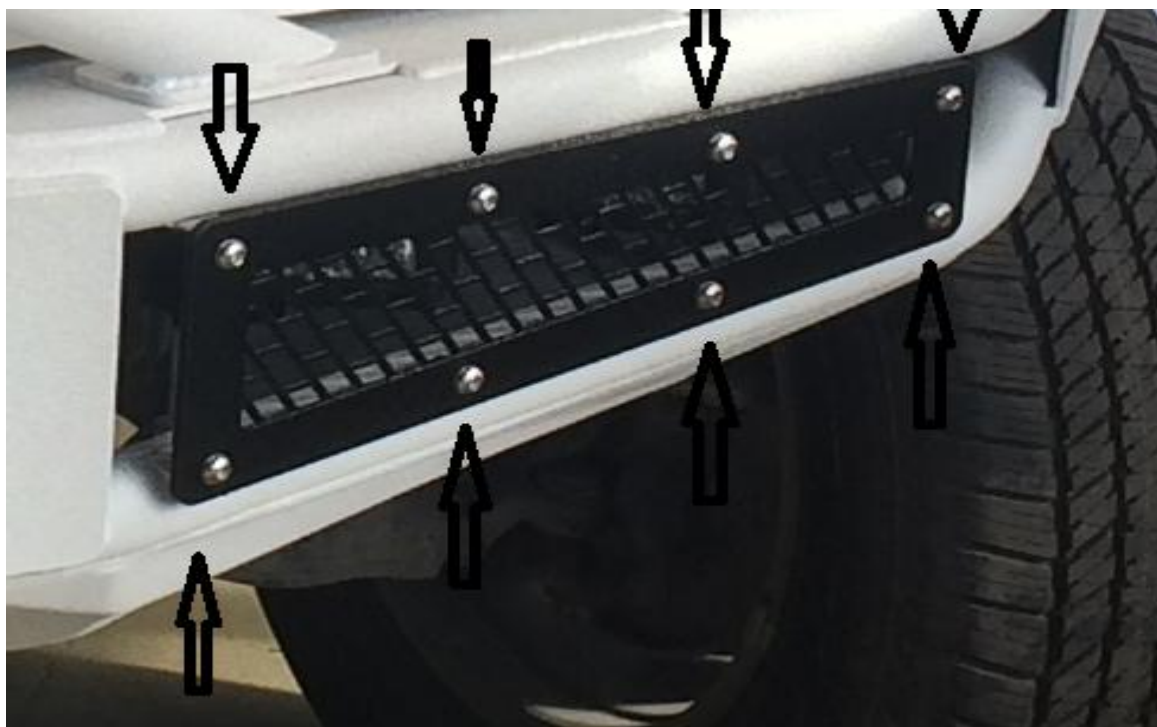

3. Устанавливаем проушины буксировочные **4**, прикручивая комплектным крепежом **18,19,20**.

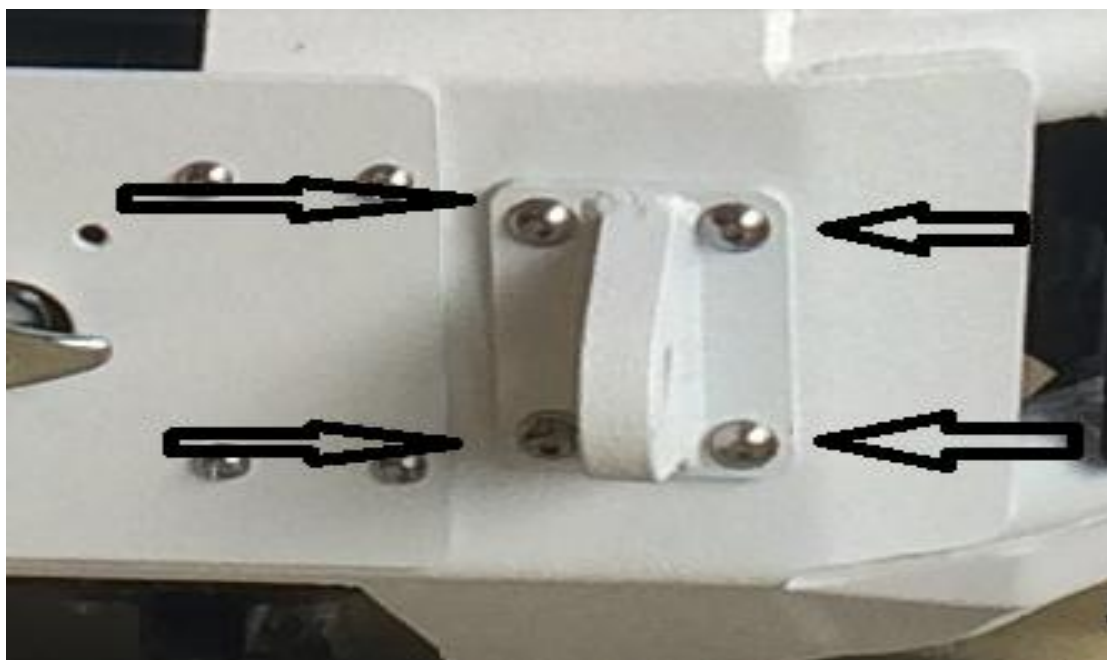


4. Устанавливаем центральные пластины **2**, на бампер, прикручивая комплектным крепежом **11, 12, 13**.



Установка бампера :

1. Снимаем штатный бампер , усилитель бампера

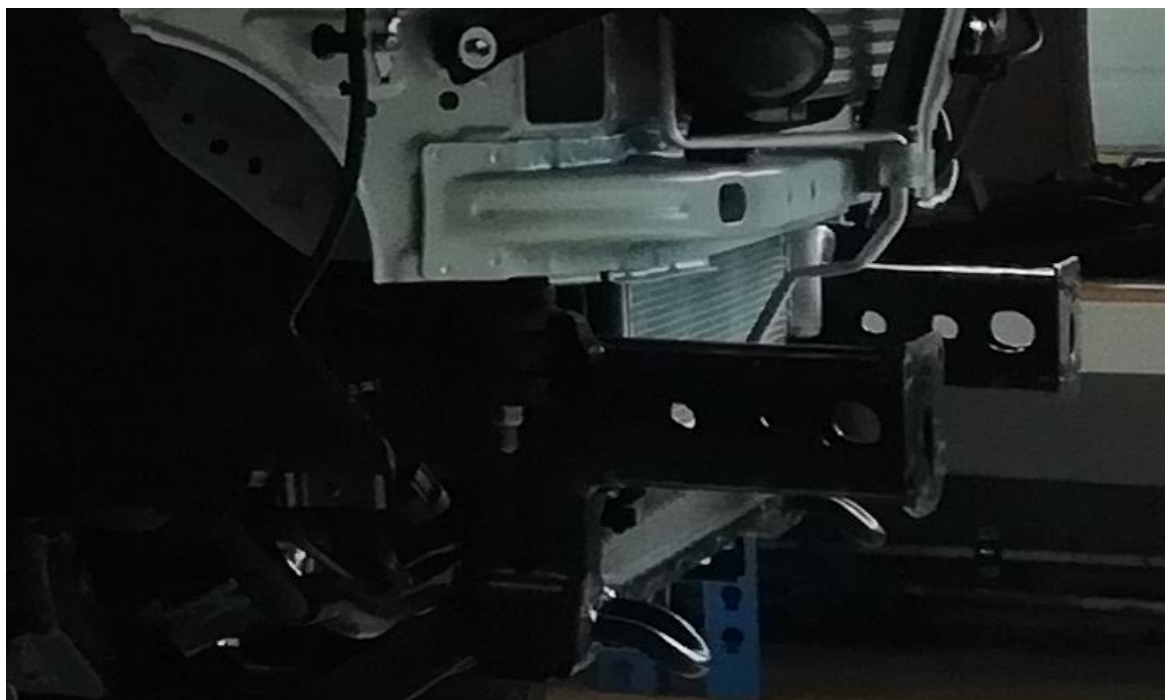

2. Разбираем бампер передний и устанавливаем его обратно, размечаем полосу ,как будем отрезать бампер. Размечать надо от края бампера с места крепления клипсы к центру, к ребру.



3. Отрезаем нижнюю часть бампера, ребро центральное, где устанавливается решетка не режем.



3. Устанавливаем кронштейны крепления бампера 5, 6 на раму автомобиля, прикручивая к штатным местам, крепежом **позиция 20,21,22**





5. Устанавливаем собранный бампер на кронштейны **5,6** , прикручивая комплектным крепежом **11,12,13,14**. Регулируем бампер в кронштейнах, выставляя нужный зазор.



6. Так же в бампер имеется возможность установить светодиодные противотуманные фары.

