

# ИНСТРУКЦИЯ

## BMS060057

Бампер силовой задний BMS PRO-Line для Тойота Тундра 2022-2023



Благодарим Вас за выбор продукции BMS Engineering!  
Будем рады Вашим отзывам о продукции и обслуживании:



оставить отзыв  
на 2ГИС



оставить отзыв  
на Яндекс.Картах




оставить отзыв  
на Яндекс.Маркете

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Бампер задний	1
2	Кронштейн бампера	2
3	Буксировочная проушина	2
4	Крепление парктроника	2
5	Фонарь освещения номерного знака нового образца (бампер)	2
6	Противотуманная светодиодная лампа RIG-40FC	2
7	Рамка силовая номерного знака	1





Подготовить бампер к установке.

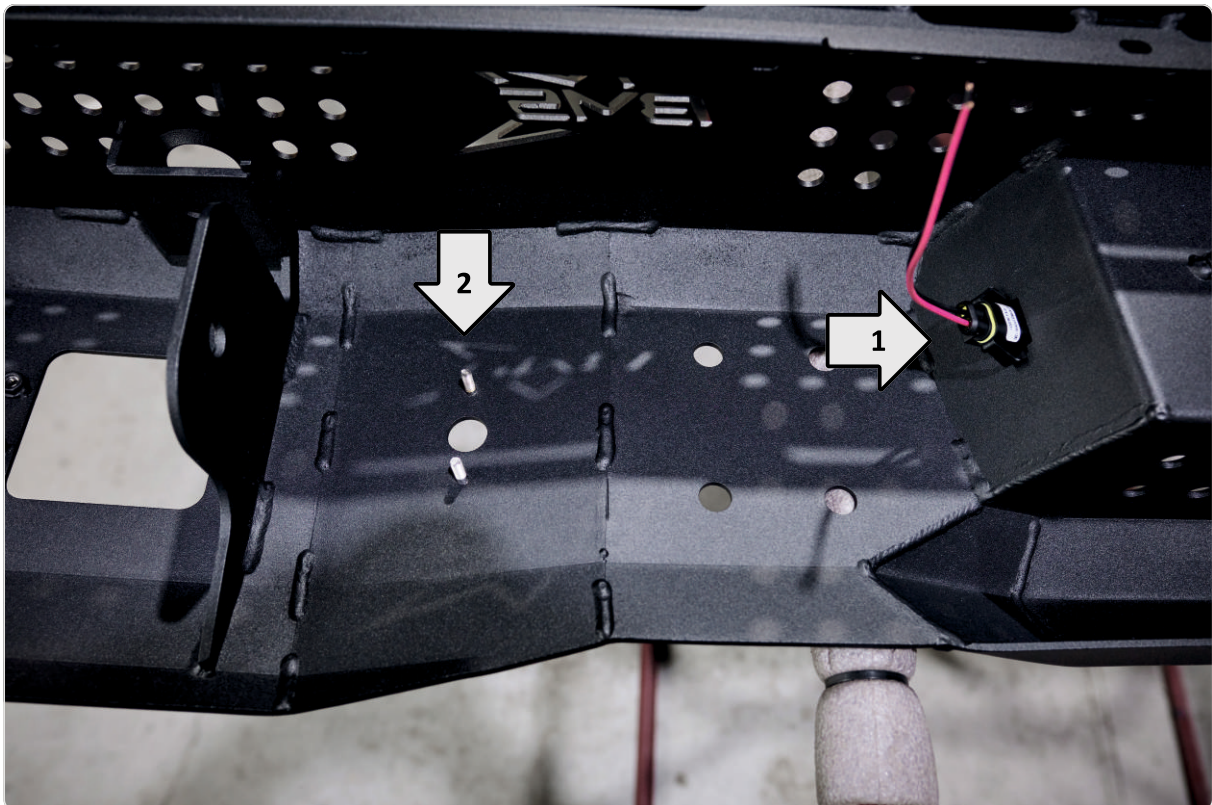


(1) Установить подсветку номерного знака поз.5 (идёт в комплекте) для левой и правой стороны.


(2) Установить штатный парктроник и зафиксировать креплением парктроника поз.4 (идёт в комплекте) для левой и правой стороны.



Установка бампера.

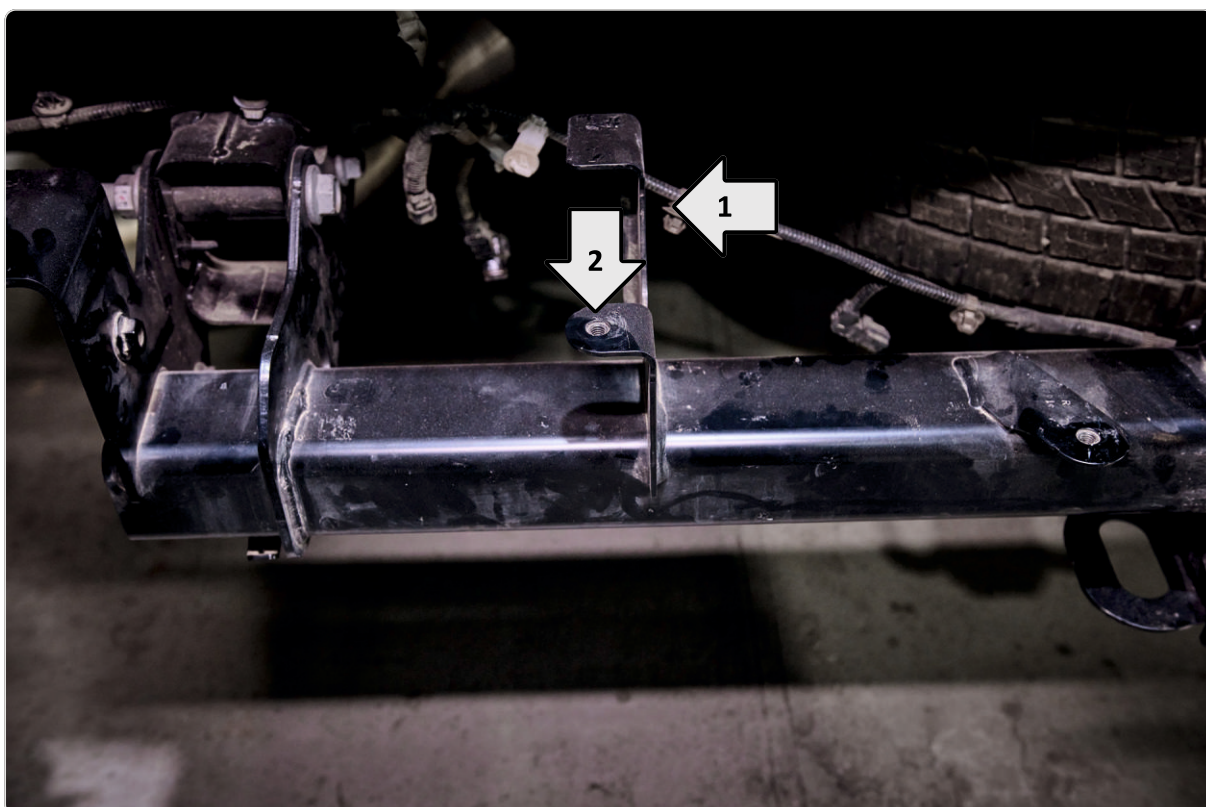

Установить кронштейн бампера поз.2 к раме. Обратите внимание, что с левой стороны в отверстие 1 отсутствует приварная гайка. В этом месте кронштейн необходимо стянуть болтом с гайкой из комплекта крепежа.

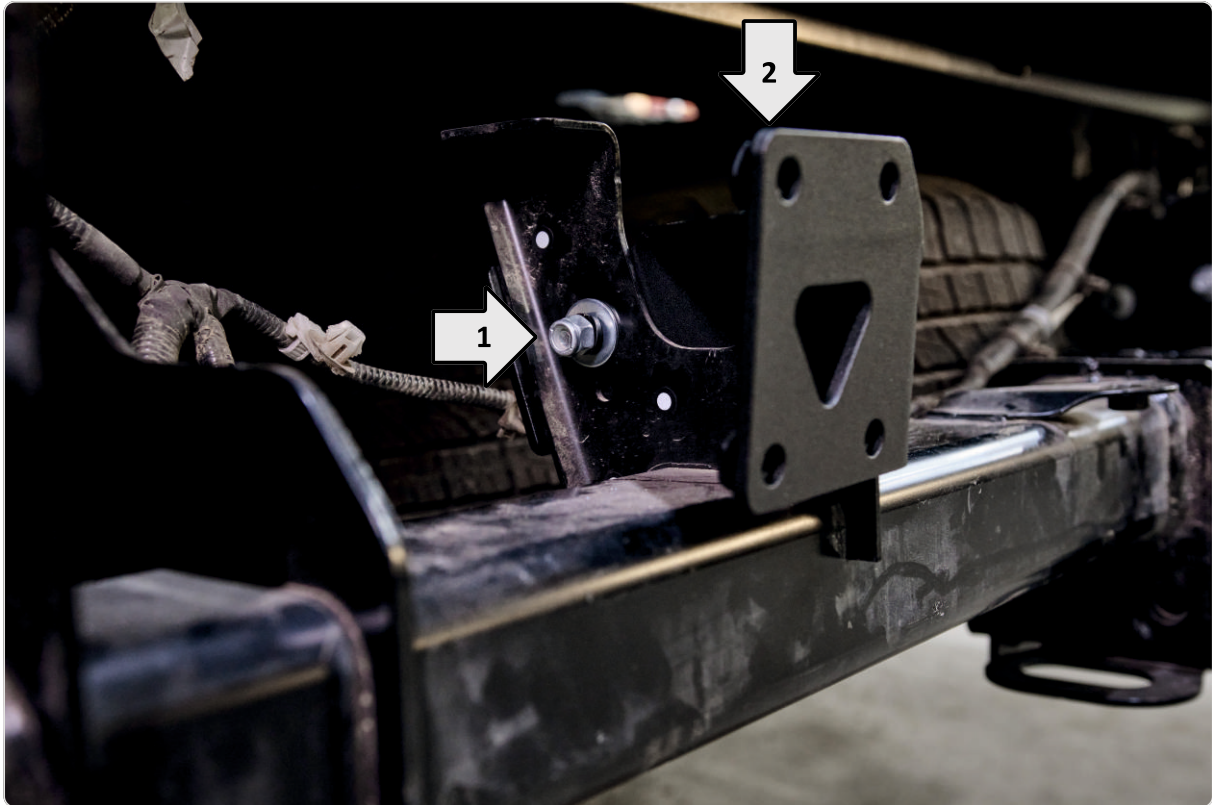


Повторить установку для правой стороны.



С правой стороны закрепить кронштейн болтами в штатные гайки.



Проконтролировать установку кронштейнов.

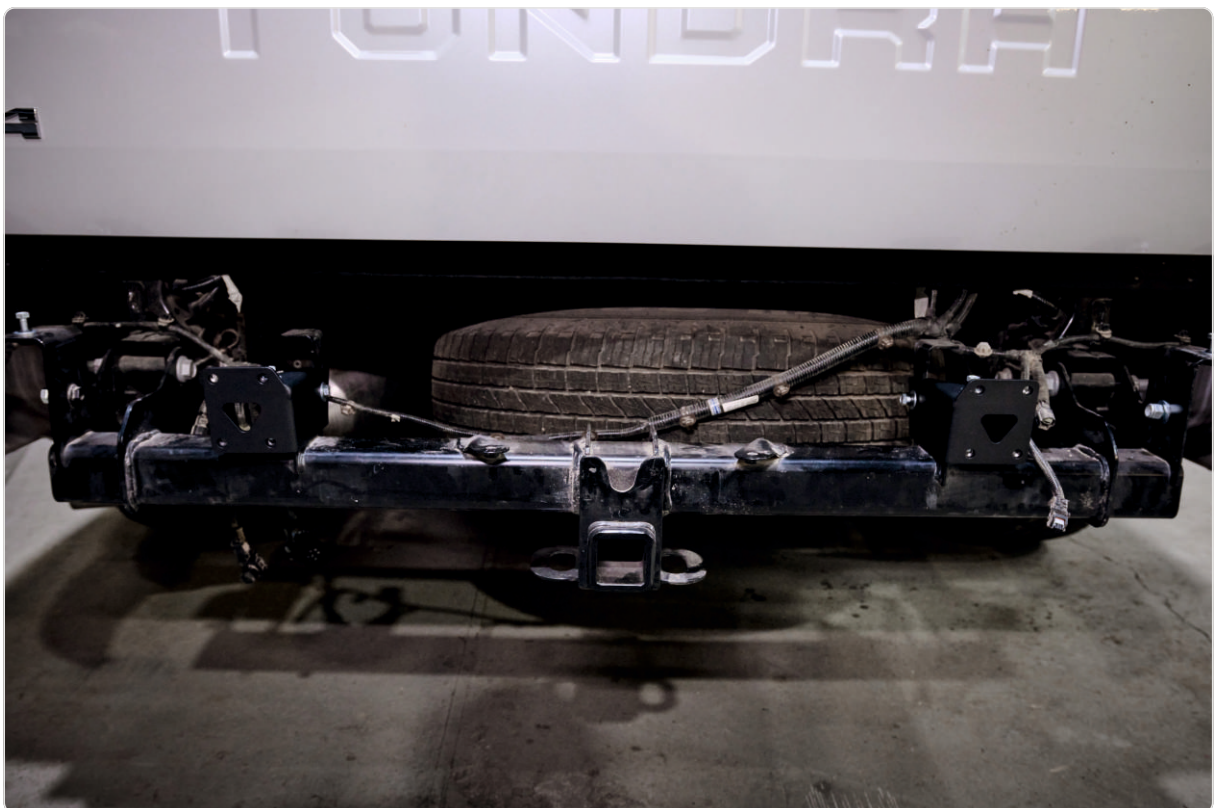

Затянуть болты.




Установить бампер. Закрепить болтами в отверстия 3 и 4. Обратите внимание. С правой стороны в отверстие 3 отсутствует приварная гайка. В этом месте закрепить бампер болтом и гайкой из комплекта крепежа.




В отверстиях 4 закрепить бампер болтами в штатные гайки.



Повторить для левой стороны. Проверить зазоры между бампером и штатным пластиком (15-20мм). Это необходимо, что бы в процессе эксплуатации не повредить штатный пластик.

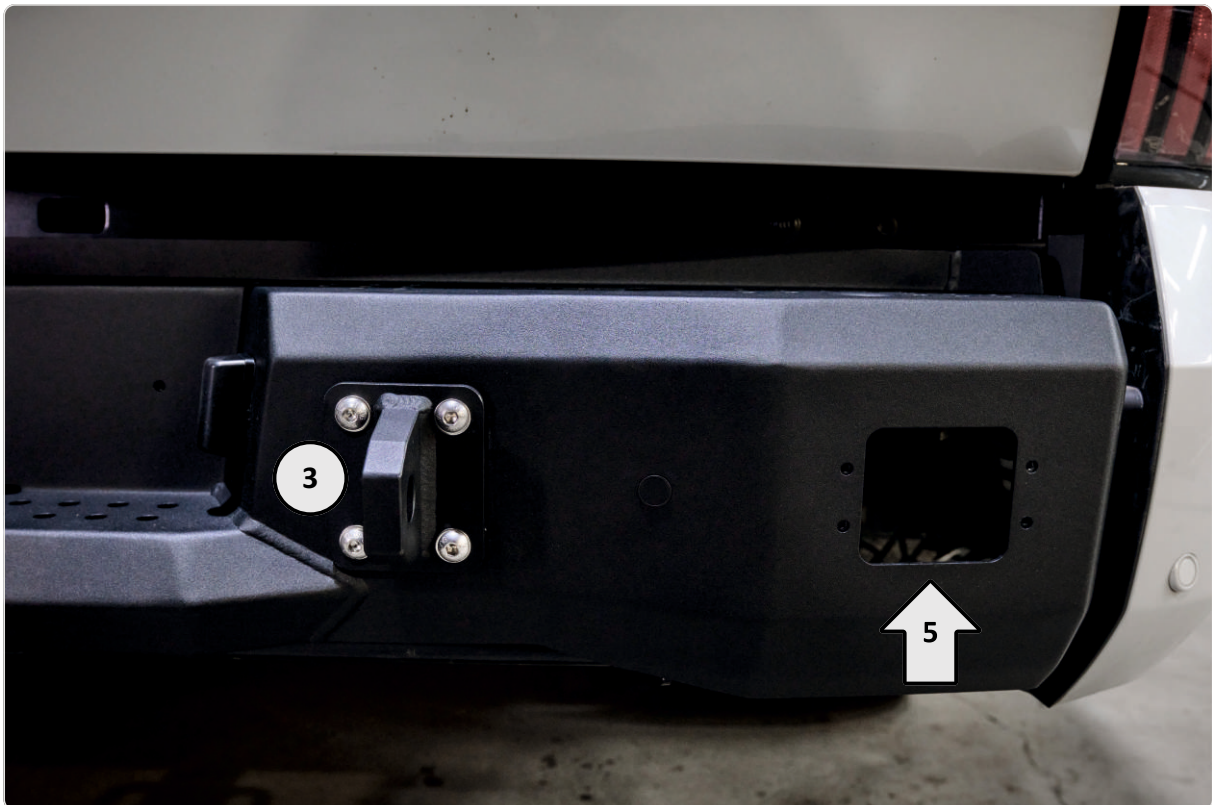

Установить буксировочные проушины поз.3. Болты затянуть.

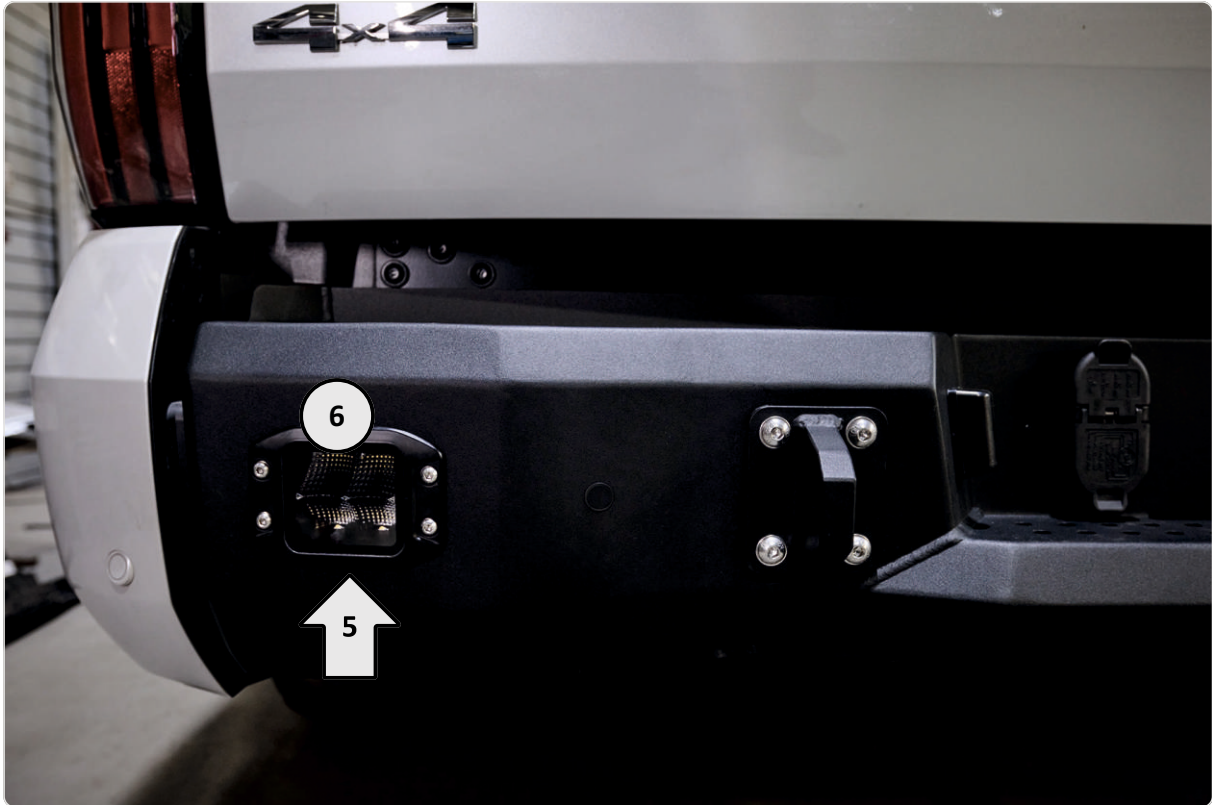

Установить противотуманные лампы поз.6 в места 5. Проверить затяжку всех болтов и креплений.



Вы прекрасны.